



**Detaily
odborné provádění**



BOTAMENT® SB 78 WB

Izolační páska k vaně

BOTAMENT® SB 78 WB je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním roumem, z jedné strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy pro použití v systémových skladbách s izolačními hmotami BOTAMENT®. Izolační páska BOTAMENT® SB 78 WB je vhodná pro použití na vanách.

- **vysoce elastická**
- **přezkoušena pro mírné až vysoké zatížení**
- **pro místnosti zatěžované vlhkostí**
- **vysoká pevnost**
- **rychlá a jednoduchá fixace**
- **velmi vysoká odolnost proti stárnutí**
- **vysoká chemická odolnost**

BOTAMENT® SB 78 S

Ochranná páska

BOTAMENT® SB 78 S je samolepicí páska, s dvojitou tkaninou na ochranu hydroizolačních vrstev proti proříznutí v zóně dilatačních spár ve vnitřním i vnějším prostředí dle normy DIN 18534.

- **excelentní odolnost proti proříznutí**
- **samolepicí**
- **vysoká pevnost**
- **zdvojená tkanina**
- **velmi vysoká odolnost proti stárnutí**

Technická data SB 78 WB:

Materiálová základna	Balení	Tloušťka	Šířka	Hmotnost	Vodotěsnost dle EN 1928
polyetylén kaširovaný textilním roumem (20 mm široký proužek butylové samolepicí vrstvy)	role 10 m	0,7 mm	120 mm	~ 60 g/m	> 1,5 bar



Technická data SB 78 S:

Materiálová základna	Balení	Tloušťka	Šířka	Hmotnost	Šířka okraje se švem
tkanina z vysokojakostního polyamidu a aramidů	role 10 m	0,7 mm	50 mm	~ 29 g/m (s krycí fólií) ~ 20 g/m (bez krycí fólie)	5 mm



Montážní návod na rubové straně

Údaje v tomto prospektu byly vypracovány na základě našich dlouholetých znalostí, zkušeností a našeho nejlepšího vědomí. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technická doporučení. Obsah tohoto dokumentu odpovídá stavu vývoje a techniky k prosinci 2017. Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které lze uložit z naší internetové prezentace na www.botament.cz. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním nové verze.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
Stavební hmoty profesionálů

Montážní návod



BOTAMENT® SB 78 WB

Izolační páska k vaně

- řešení koutů bez pnutí při jednoduchém uložení
- vykryvá pohyb vany
- možná eliminace odchylek v úhlu stěn
- bezešvé provedení kolem vany
- komfortní uložení vymezujícího profilu do vytvořeného průhybu

BOTAMENT® SB 78 S

Ochranná páska

- samolepicí
- použitelná na všechny pásky SB 78
- tkanina z vysokojakostních polymerových vláken
- vysoká ochrana díky dvojité tkanině
- mimořádná šíře ochranné části (40 mm)




1. Očistit okraj vany prostředkem neobsahujícím rozpouštědla.



2. Sejmout ochrannou fólii z butylové vrstvy a následně přilepit pásku bez bublin, či vrásek na okraj vany (nepřerušovat na rozích).



3. Případně (v závislosti na zaoblení vany): vytvořit „kapsu“ pro získání koutů bez pnutí.

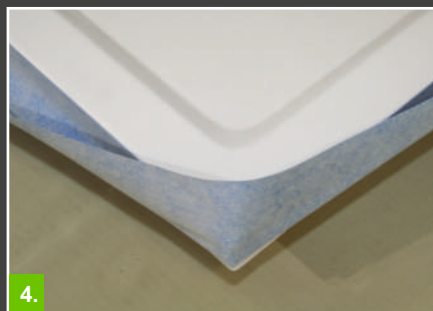


4. Před montáží vany přehnout izolační pásku vzhůru a přitom vytvořit průhyb.




5. Následně nechat odborně osadit vanu.




6. Izolační pásku uložit do prováděné první vrstvy hydroizolační hmoty.

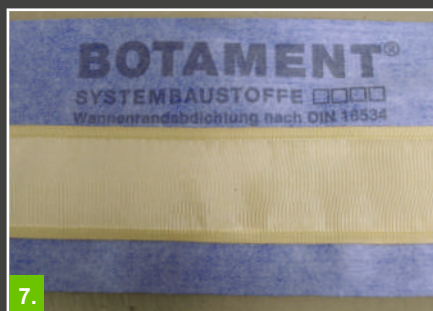

7. Volitelné (při použití SB 78 S): ochrannou pásku nalepit na izolační pásku předem.

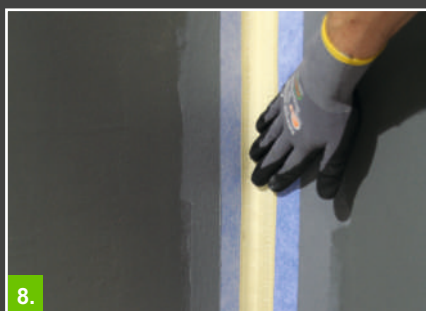

8. Příklad: ukládání systémové izolační pásky SB 78 s nalepenou ochrannou páskou/opět do prováděné první vrstvy hydroizolační hmoty.

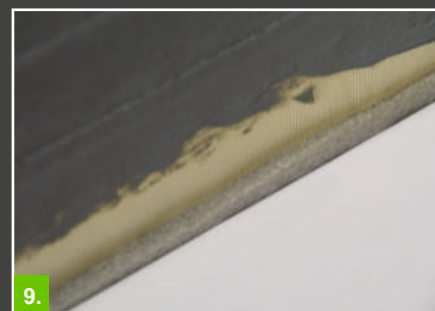

9. Příklad: izolační páska SB 78 WB s nalepenou ochrannou páskou/překrytí hydroizolační hmotou např. Botament® DF 9.